
MANUEL INSTALLATEUR AQUADOS

W01-007

Manuel de mise en route rapide

- Alimentation électrique: 24Vac - bornes 1 et 2
- Compteur d'eau à impulsions: bornes 3 et 4
- Électrovanne 24Vac: bornes 5 et 6

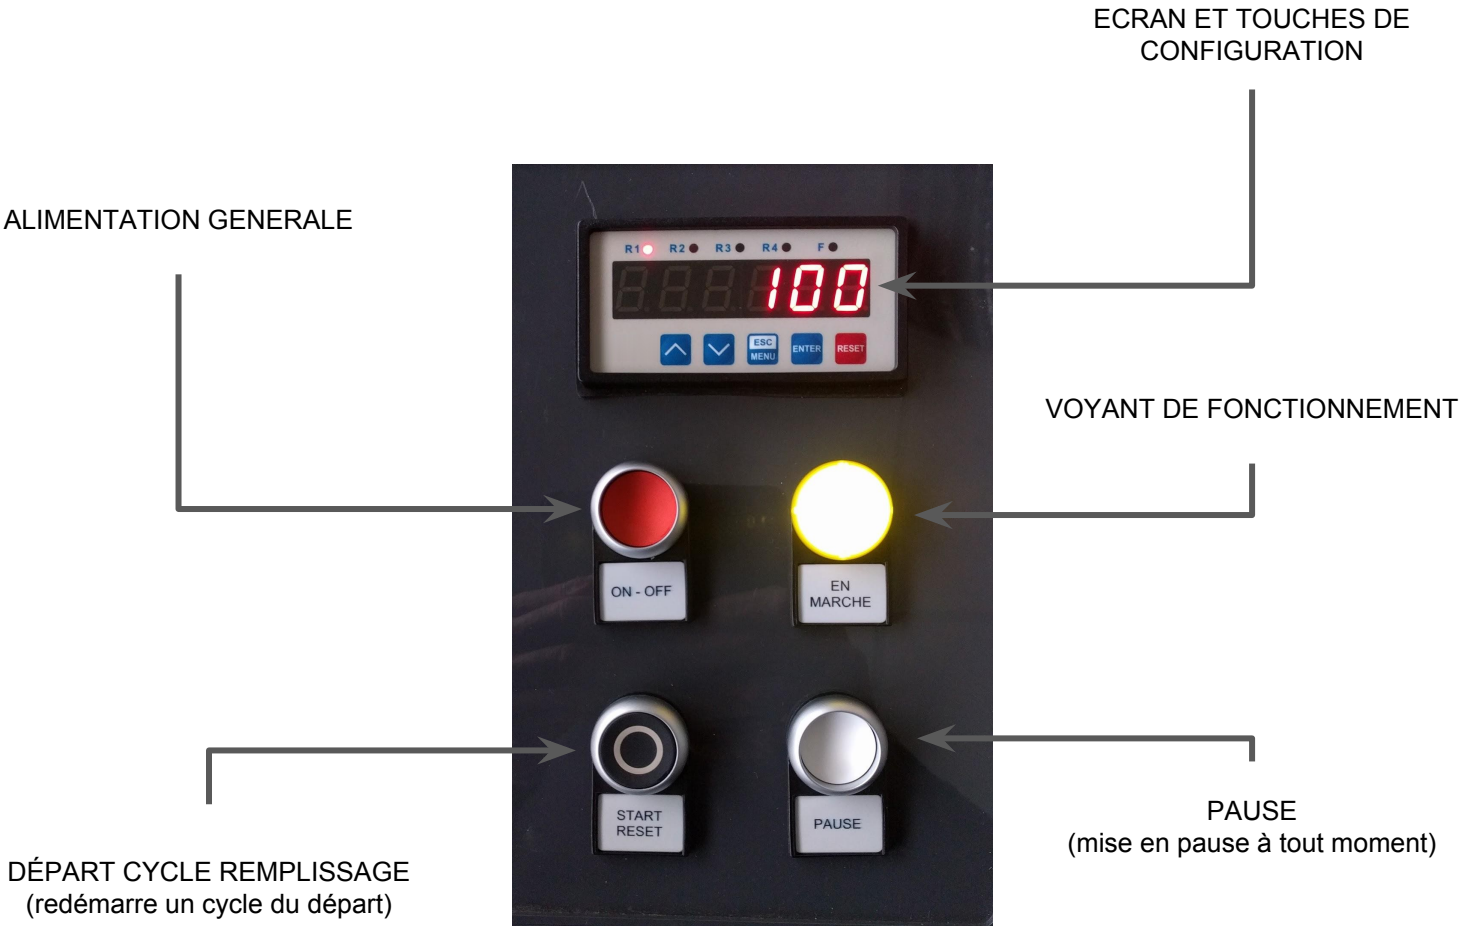

Mise en route du premier cycle: remplissage d'une citerne de 100 litres

Note: le bouton pause n'est pas enfoncé

1. Mettre sous tension le doseur via le bouton **ON - OFF**, le voyant **EN MARCHE** est éteint
2. Après l'affichage de démarrage, le volume a doser s'affiche, ici **100** litres
3. Enfoncer le bouton **PAUSE**, le voyant **EN MARCHE** s'allume, la vanne s'ouvre et le compteur compte les litres
4. Une fois le compteur à zéro, le voyant **EN MARCHE** s'éteint, la vanne est fermée
5. L'affichage reste à zéro

Lancement d'un nouveau cycle

Note: le premier cycle est terminé et l'affichage est à zéro, le bouton pause est enfoncé

1. Appuyer sur le bouton **START RESET** **!** le dosage va démarrer immédiatement **!**
2. Le voyant **EN MARCHE** est allumé, la vanne s'ouvre et le compteur compte les litres
3. Une fois le compteur à zéro, le voyant **EN MARCHE** s'éteint, la vanne est fermée
4. L'affichage reste à zéro

Configuration d'un nouveau volume

Note: on utilise ici les boutons sous l'écran

1. Le doseur est à zéro ou en pause
2. Appuyer sur le bouton Λ l'écran affiche **oFFSET** ainsi que le volume déjà programmé
3. Appuyer sur la touche **Enter** l'écran affiche les chiffres avec le premier chiffre qui clignote

Réglage du volume:

Les touches Λ et **V** servent à augmenter ou diminuer la valeur du chiffre qui clignote
La touche **Enter** sert à se déplacer vers la droite

4. Régler le volume souhaité (ex: 500 litres)

Enregistrement du volume:

3 secondes

5. Appuyer pendant 3 secondes sur **Enter** l'écran affiche alors **SET.P**
6. Valider en appuyant une fois sur **Enter** l'écran affiche alors le nouveau volume à doser

Configuration du volume d'arrêt anticipé.

Note: suivant le temps de fermeture de la vanne hydraulique et du débit de la borne, il se peut qu'un certain volume d'eau passe durant le temps de fermeture. Pour cela, il est possible de régler un volume d'arrêt anticipé

Test préalable: Mesure du volume en excès:

1. Installer le compteur et la vanne sur site
2. Réaliser un test de remplissage
3. La borne va s'ouvrir et fermera la vanne une fois le compteur à zéro.
4. Le volume en excès sera alors décompté: ex: affichage final de **-11 litres**

Réglage du volume d'arrêt anticipé: on part de l'affichage de base prêt à doser, doseur sur PAUSE

A. Appuyer 3 secondes sur la touche **MENU**, affichage: **rELAY 1**
B. Appuyer une fois sur **ENTER**, affichage: **SetP 1**
C. Appuyer une fois sur **ENTER**: affichage du volume d'arrêt anticipé

Réglage du volume d'arrêt anticipé:

Les touches Λ et **V** servent à augmenter ou diminuer la valeur du chiffre qui clignote
La touche **ENTER** sert à se déplacer vers la droite, on cherche ici à arrêter le compteur **11 litres avant la fin**

D. Régler le volume d'arrêt anticipé souhaité (ex: 11 litres)

Enregistrement du volume:

E. Appuyer pendant 3 secondes sur **ENTER** l'écran affiche alors **SET.P**
F. Valider en appuyant une fois sur **ENTER** l'écran affiche alors **SetP 1**
G. Appuyer **2 fois** sur la touche **ESC MENU** afin de revenir à l'affichage de base

A 

B 

C 

E 

F 

G 