DOSIERPUMPE ELECTROFLOW – EXPLOSIONSZEICHNUNGEN

P05-ELF-VE-001

Explosionszeichnung · Magnet-Dosierpumpen

Explosionszeichnungen der Magnet-Dosierpumpe ElectroFlow, ihres Saugkorbs (Fußfilter) und ihres Impfventils, mit der Bezeichnung jedes Teils.

Explosionszeichnung

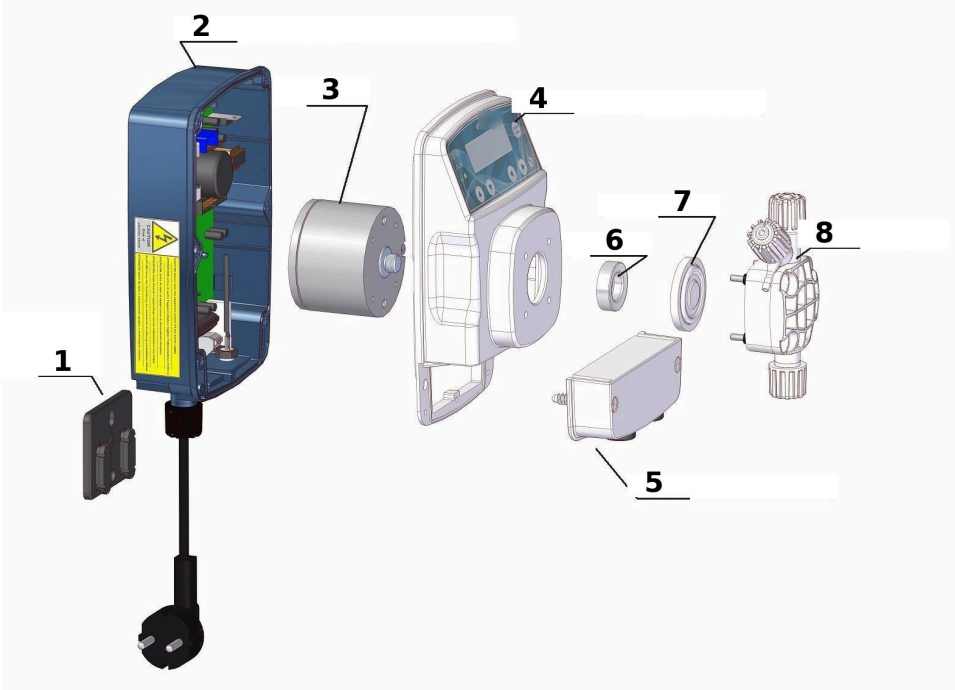

Pumpe ElectroFlow, Ausführung für Wandmontage

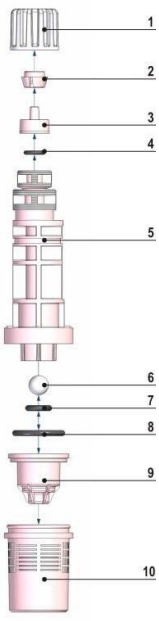

Saugkorb

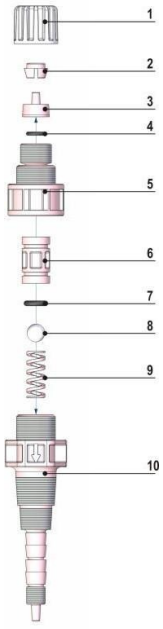

Impfventil

Ersatzteile

Die Positionsnummern beziehen sich auf die Explosionszeichnungen.

Pumpe

Pos.	Bezeichnung
1	Wandhalterung
2	Deckel und Elektronikplatine
3	Elektromagnet
4	Gehäuse und Steuerplatine
5	Klemmenabdeckung
6	Flansch
7	Membran
8	Dosierkopf

Saugkorb

Pos.	Bezeichnung
1	Spannmutter
2	Ring
3	Düse
4	O-Ring
5	Fußfiltergehäuse
6	Keramikkugel
7	O-Ring
8	O-Ring
9	Ventilsitz
10	Filterkorb

Impfventil

Pos.	Bezeichnung
1	Spannmutter
2	Ring
3	Düse
4	O-Ring
5	Anschlussstück des Impfventils
6	Adapter
7	O-Ring
8	Keramikkugel
9	Feder
10	Impfventilgehäuse

Zugehörige Dokumente : P05-ELF-FT-001, P05-ELF-MA-001, P05-ELFPH-FT-001