RANGOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS MECAFLOW

P02-MCF-CO-001

Curvas de rendimiento · Bombas dosificadoras mecánicas

Rangos de caudal y de presión de servicio de las bombas dosificadoras de membrana MecaFlow, según el diámetro de la membrana (D80, D110, D140, D170).

Rangos de funcionamiento

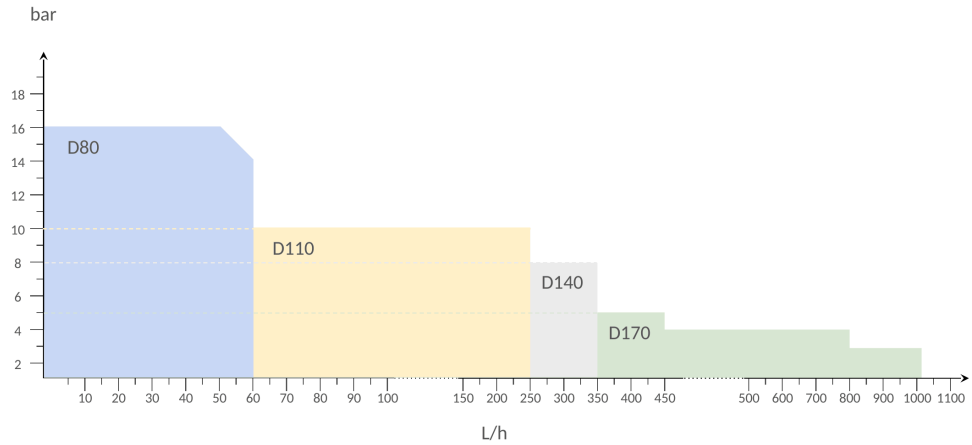

Presión de servicio máxima (bar) en función del caudal (L/h), por diámetro de la membrana

Lectura del gráfico

Cada zona coloreada corresponde a un diámetro de la membrana (D80, D110, D140 o D170). Para un caudal dado en L/h (eje horizontal), la altura de la zona indica la presión de servicio máxima en bar (eje vertical).

Las líneas discontinuas horizontales a 5, 8 y 10 bar son referencias de lectura. Por ejemplo, la bomba con membrana D140 funciona hasta 8 bar.

El eje de caudales no es lineal: la escala se comprime entre 100 y 150 L/h y, después, entre 450 y 500 L/h.

Documentos relacionados : P02-MCF-FT-001, P02-MCF-MA-001

Códigos de producto : D80-Q4-P14-T18-FF-014, D80-Q4-P14-T18-II-014, D80-Q4-P14-T18-PI-014, D80-Q22-P12-T18-FF-014, D80-Q22-P12-T18-II-014, D80-Q22-P12-T18-PI-014, D80-Q39-P12-T18-FF-014, D80-Q39-P12-T18-II-014, D80-Q39-P12-T18-PI-014, D80-Q54-P12-T18-FF-014, D80-Q54-P12-T18-II-014, D80-Q54-P12-T18-PI-014, D110-Q65-P8-T18-FF-038, D110-Q65-P8-T18-II-038, D110-Q65-P8-T18-PI-038, D110-Q150-P8-T18-FF-038, D110-Q150-P8-T18-II-038, D110-Q150-P8-T18-PI-038, D110-Q250-P8-T18-FF-038, D110-Q250-P8-T18-II-038, D110-Q250-P8-T18-PI-038, D140-Q252-P8-T37-FF-034, D140-Q252-P8-T37-II-034, D140-Q252-P8-T37-PI-034, D140-Q305-P8-T37-FF-034, D140-Q305-P8-T37-II-034, D140-Q305-P8-T37-PI-034, D140-Q355-P8-T37-FF-034, D140-Q355-P8-T37-II-034, D140-Q355-P8-T37-PI-034, D170-Q450-P5-T37-FF-100, D170-Q450-P5-T37-II-100, D170-Q450-P5-T37-PI-100, D170-Q700-P4-T37-FF-100, D170-Q700-P4-T37-II-100, D170-Q700-P4-T37-PI-100, D170-Q800-P4-T37-FF-100, D170-Q800-P4-T37-II-100, D170-Q800-P4-T37-PI-100, D170-Q1000-P3-T37-FF-100, D170-Q1000-P3-T37-II-100, D170-Q1000-P3-T37-PI-100