CAMPI DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE DOSATRICI MECAFLOW

P02-MCF-CO-001

Curve di prestazione · Pompe dosatrici meccaniche

Campi di portata e di pressione di esercizio delle pompe dosatrici a membrana MecaFlow, in base al diametro della membrana (D80, D110, D140, D170).

Campi di funzionamento

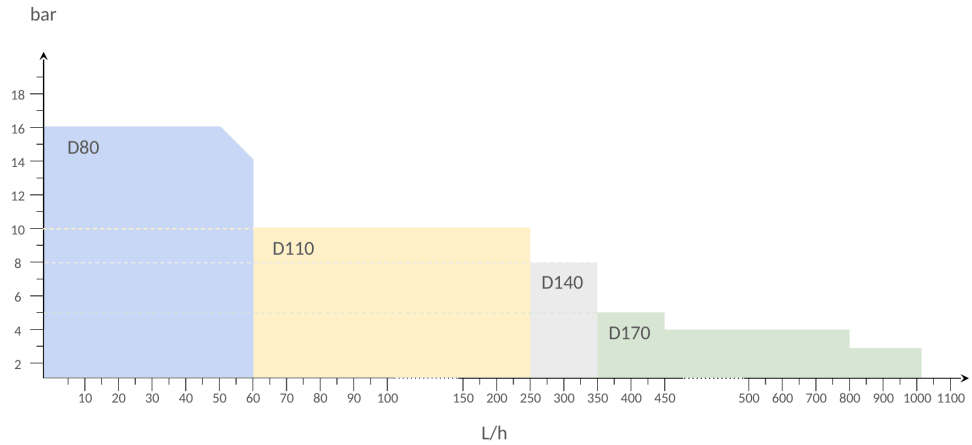

Pressione di esercizio massima (bar) in funzione della portata (L/h), per diametro della membrana

Lettura del grafico

Ogni area colorata corrisponde a un diametro della membrana (D80, D110, D140 o D170). Per una data portata in L/h (asse orizzontale), l'altezza dell'area indica la pressione di esercizio massima in bar (asse verticale).

Le linee tratteggiate orizzontali a 5, 8 e 10 bar sono riferimenti di lettura. Ad esempio, la pompa con membrana D140 funziona fino a 8 bar.

L'asse delle portate non è lineare: la scala è compressa tra 100 e 150 L/h, poi tra 450 e 500 L/h.

Documenti correlati : P02-MCF-FT-001, P02-MCF-MA-001

Codici prodotto : D80-Q4-P14-T18-FF-014, D80-Q4-P14-T18-II-014, D80-Q4-P14-T18-PI-014, D80-Q22-P12-T18-FF-014, D80-Q22-P12-T18-II-014, D80-Q22-P12-T18-PI-014, D80-Q39-P12-T18-FF-014, D80-Q39-P12-T18-II-014, D80-Q39-P12-T18-PI-014, D80-Q54-P12-T18-FF-014, D80-Q54-P12-T18-II-014, D80-Q54-P12-T18-PI-014, D110-Q65-P8-T18-FF-038, D110-Q65-P8-T18-II-038, D110-Q65-P8-T18-PI-038, D110-Q150-P8-T18-FF-038, D110-Q150-P8-T18-II-038, D110-Q150-P8-T18-PI-038, D110-Q250-P8-T18-FF-038, D110-Q250-P8-T18-II-038, D110-Q250-P8-T18-PI-038, D140-Q252-P8-T37-FF-034, D140-Q252-P8-T37-II-034, D140-Q252-P8-T37-PI-034, D140-Q305-P8-T37-FF-034, D140-Q305-P8-T37-II-034, D140-Q305-P8-T37-PI-034, D140-Q355-P8-T37-FF-034, D140-Q355-P8-T37-II-034, D140-Q355-P8-T37-PI-034, D170-Q450-P5-T37-FF-100, D170-Q450-P5-T37-II-100, D170-Q450-P5-T37-PI-100, D170-Q700-P4-T37-FF-100, D170-Q700-P4-T37-II-100, D170-Q700-P4-T37-PI-100, D170-Q800-P4-T37-FF-100, D170-Q800-P4-T37-II-100, D170-Q800-P4-T37-PI-100, D170-Q1000-P3-T37-FF-100, D170-Q1000-P3-T37-II-100, D170-Q1000-P3-T37-PI-100